

ROLLADENTÜR FÜR BAD- UND WC-RÄUME / ROLLER DOOR FOR BATHROOM AND TOILET ROOMS



Abb. ähnlich

1 Kit bestehend aus:

- Tür H 200 cm x B 120 cm, doppeltes Abschlussprofil zum beidseitigen Öffnen
- Führungsschienenpaare:
 - 1 2 x Obere Laufschiene
 - 2 2 x Einbauschienen für Nut im Boden (Hinweis: Bitte nicht in die Schiene bohren)
 - 3 2 x Anschraubschiene mit Bohrlöchern (Abdeckhülle für die Einbauschiene)
- Zwei Profile für die Abdeckung der Frontplatte

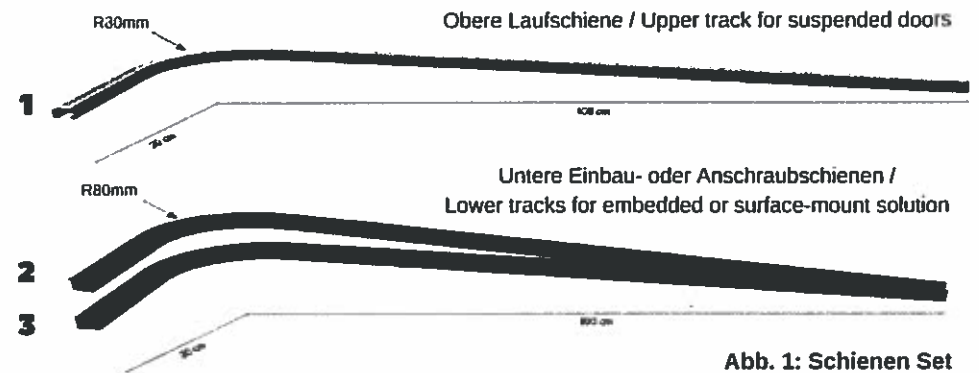


Abb. 1: Schienen Set

DE

- Mitgelieferte Schienen, 1 Paar für oben + 1 Paar für unten (s. Abb. 1)
- Die Schienenläufe erlauben die Wahl zwischen versenkter (s. Abb. 2, 1) oder oberflächenmontierter Verwendung (s. Abb. 2, 2) und ermöglichen die Gestaltung der gewünschten Form z.B. L-Form (s. Abb. 2, 3)

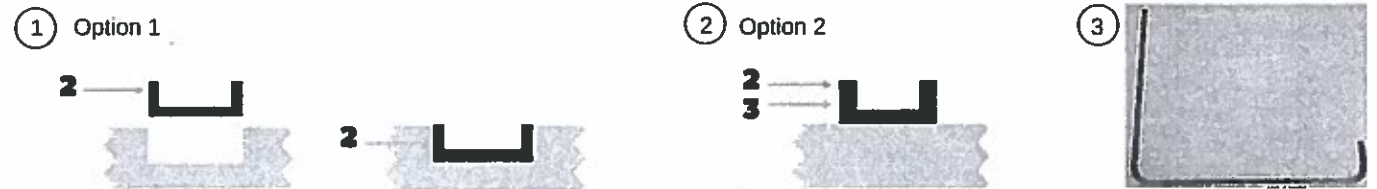


Abb. 2: Einbaumöglichkeiten - Schienen

Maximale Abmessungen Rolladentür: Höhe 200 cm x Breite 120 cm

- Prüfen Sie die Maße in Ihrem Fahrzeug, bei Bedarf bitte die Duschtür anpassen:
 - Breite anpassen: Lamellenbündel (immer 6 Lamellen - s. Abb. 3, 1) oder die obere Verbindung zwischen den Lamellen trennen und die Lamellen einzeln entfernen
 - Höhe anpassen: durch Schneiden auf der UNTEREN SEITE (siehe Abb. 3, 2)
- Tipp: die Lamellen mit Klebeband fixieren
- Bodendeckel werden NACH dem Schneiden eingesetzt (s. Abb. 3, 3)

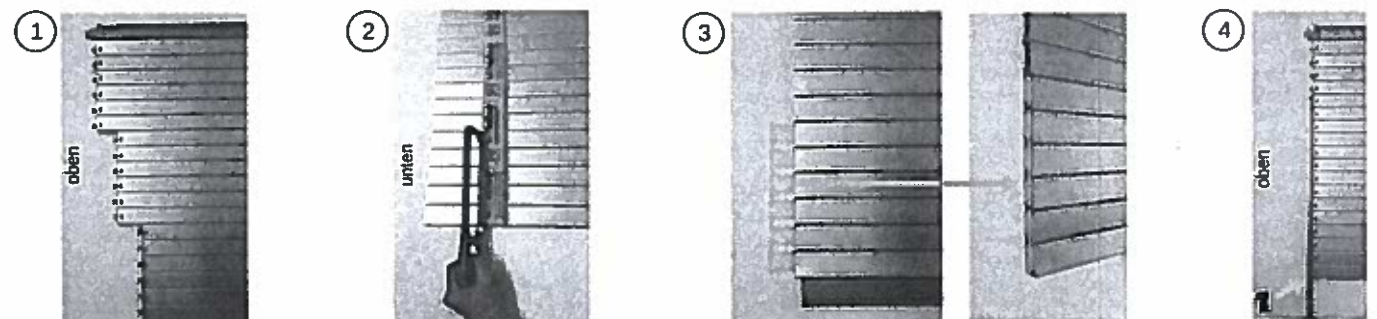


Abb. 3: Anpassungsbeispiele - Duschtür