

1569005**DE: Montageanleitung Maxivan Küchenmodul****Fahrzeugzuordnung**

Marke	Modell	Typ	Produktionszeit- raum	Länge [mm]	Höhe [mm]
Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal

**Technische Daten**

Abmessungen	Breite 920 mm x Tiefe 466 mm x Höhe 900 mm
Masse des Möbels	50,6 kg

1 Notwendiges Material

- Weißleim in Dosierflaschen

2 Benötigte Werkzeuge

						
Akkuschrauber	Gummihammer	Vorstecher	Gehrungsschere	Bit PZ 1 und PZ 2	Bit AW 20	Bithandhalter

3 Übersicht

3.1 Holzteile

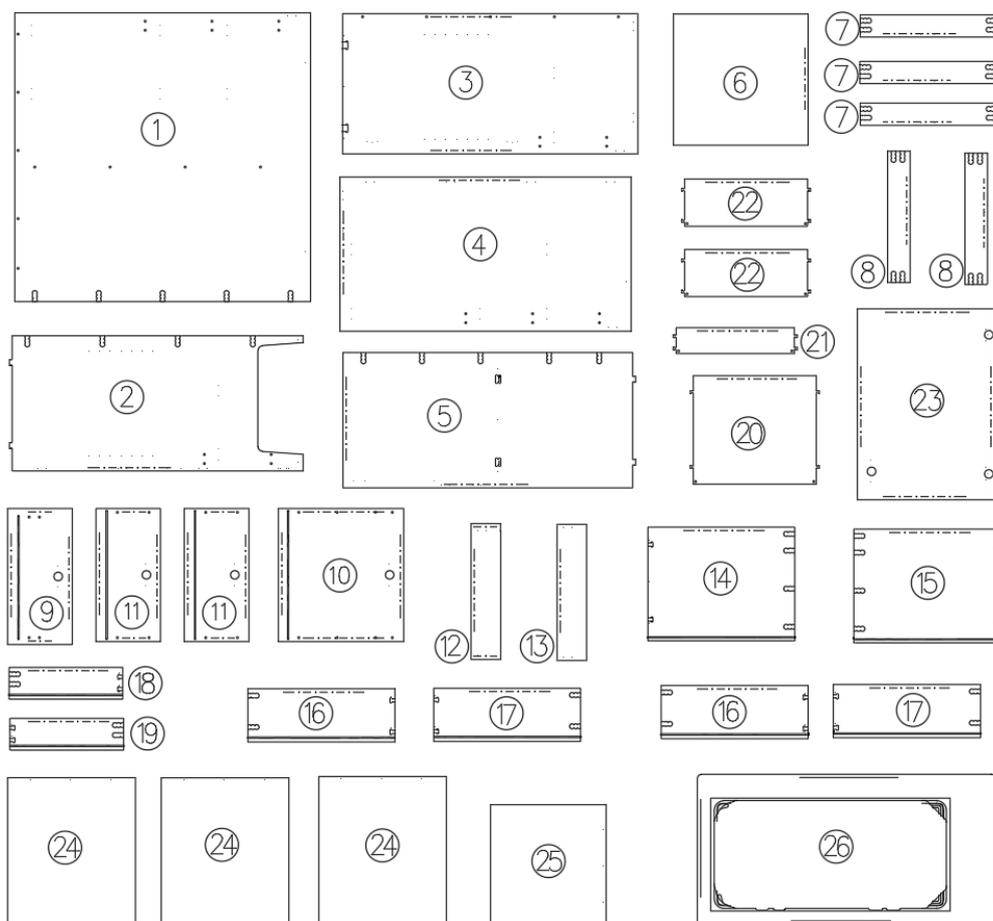


Abb. 3-1: Übersicht der Holzteile [A0004170-000-00_00]

Objekt	Bezeichnung	Objekt	Bezeichnung
1	Rückwand	14	Schubkastenseite Stirnseite unten rechts
2	Mittelseite	15	Schubkastenseite Stirnseite unten links
3	Seite rechts	16	Schubkastenseite Stirnseite Mitte links
4	Frontwand	17	Schubkastenseite Stirnseite Mitte rechts
5	Boden	18	Schubkastenseite Frontseite links
6	Einlegeboden	19	Schubkastenseite Frontseite rechts
7	Strebe Stirnseite	20	Schubkasten Stirnseite unten Querstück
8	Strebe Vorderseite	21	Schubkasten Frontseite Querstück
9	Schubkastenblende Front	22	Schubkasten Stirnseite Mitte Querstück
10	Schubkastenblende Stirnseite unten	23	Tür
11	Schubkastenblende Stirnseite Mitte	24	Schubkasten Stirnseite Boden
12	Blende oben Längsseite	25	Schubkasten Frontseite Boden
13	Blende oben Stirnseite	26	Küchenabdeckplatte

3.2 Beschläge



Objekt	Bezeichnung	Objekt	Bezeichnung
27	Spezialwerkzeug für Cabineo-Verbinder	34	Eckverbinder Mini
28	Alu-Abschlussprofil	35	Eckverbinder
29	Polsterumleimer	36	Kreuzmontageplatte
30	Aufnahmeschnäpper	37	Topfband
31	Schließblech	38	Push-Lock
32	Cabineo-Verbinder	39	Schubkastenauszug
33	Abdeckkappe für Cabineo-Verbinder	40	Lärmdämpfer selbstklebend

3.3 Schraubensatz

Bezeichnung	Anzahl
Senkkopfschraube 4 x 16	48
Senkkopfschraube 3,5 x 16	52
Senkkopfschraube 3 x 40	18
Senkkopfschraube 3 x 16	10
Senkkopfschraube 3,5 x 45	9
Pan-Head-Schraube 3,5 x 16	8
Rückwandschraube 3,5 x 25	12

4 Zusammenbau


1. Saubere, ebene Arbeitsfläche schaffen, Lieferumfang kontrollieren, benötigte Werkzeuge und notwendiges Material bereitlegen
2. Alle Cabineo-Verbinder (32) in vorgesehene Ausfräsungen einschlagen



3. Beide Alu-Abschlussprofile (28) in Rückwand (1) und Frontwand (4) in die dafür vorhanden Nuten einschlagen. Die Rundung des Abschlussprofils zeigt zu der Außenseite (Plattenseite ohne Bohrungen). Profil an der Platte bündig ausrichten.



4. Polsterumleimer (29) in die dafür vorgesehene Nut in der Küchenabdeckplatte (26) einschlagen, die Nase des Umleimers zeigt dabei zur Oberseite der Platte. In die Nut wird mit der Dosierflasche sparsam Leim angegeben. Stoß an unauffällige Stelle zur Fahrzeugwand legen. Anfang des Umleimers mit Gehrungsschere 90° sauber abschneiden. Endkappung des Umleimers kurz vor Beendigung des Arbeitsganges, wenn die notwendige Länge genau abgeschätzt werden kann. Beim Kappen des Umleimers 2 mm Längenzugabe vorsehen, um einen geschlossenen Stoß zu erreichen. Wenn möglich, das Werkstück zur Bearbeitung einspannen (z. B. Hobelbank).

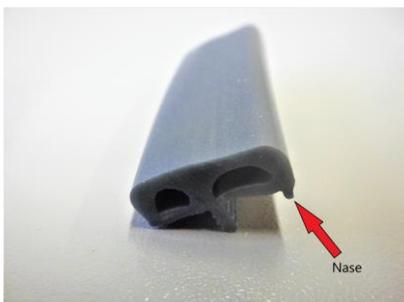

5. Rückwand (1) mit den Bohrungen nach oben auf eine saubere ebene Arbeitsfläche legen



6. Verbinden der Mittelseite (2) mit der Rückwand mit Hilfe der Cabineo-Verbinder, dafür beiliegendes Spezialwerkzeug (27) verwenden



7. Montage des Bodens (5), Positionierung mit Hilfe des Zapfensystems, Verbindung zur Rückwand mit Cabineos, Verschraubung mit der Mittelwand mit Senkkopfschrauben 3,5 x 45, danach Korpus auf den Boden stellen



8. Montage der rechten Seite (3), Positionierung mit Hilfe des Zapfensystems, Verbindung zur Rückwand mit Cabineos, Verschraubung mit dem Boden mit Senkkopfschrauben 3,5 x 45. Zu beachten ist, dass die Seite etwas niedriger ist als die Rückwand. Bei der seitlich bündigen Anbringung der Deckplatte, ist dann Raum für den Überstand des Polsterumleimer



9. Montage der Frontwand (4) an Mittelseite und Boden mit Eckverbindern und Senkkopfschrauben 4 x 16 in vor-markierten Löchern, im vorderen Bereich wird die Verbindung zum Boden später durch die Montage des Schubkastenbeschlages hergestellt



10. zwei Streben (8) an der Frontseite und drei Streben (7) an der Stirnseite montieren, die Cabineo-Verbinder zeigen nach unten



11. Montage der Schubkastenauszüge (39) mit Senkkopfschrauben 3,5 x 16 an vormarkierten Punkten, dabei darauf achten, dass durch die geeignete Auswahl der Befestigungslöcher im Beschlag die Vorderkante des Beschlages am Anleimer des jeweiligen Bodens / Strebe abschließt, Einbaulängen der Beschläge beachten



12. Oberen Blenden (12,13) befestigen, hierzu Eckverbinder (31) erst an Blenden anschrauben und dann im Korpus positionieren und verschrauben, vormarkierte Schraubpositionierung verwenden



13. Küchenabdeckplatte (26) montieren, hierfür zwei Eckverbinder (35) und fünf Eckverbinder Mini (34) am oberen Rand des Korpus mit Senkkopfschrauben 4 x 16 in vormarkierten Löchern verschrauben, Küchenabdeckplatte ausrichten (passend zu angrenzenden Möbeln) und dann mit Hilfe der Eckverbinder verschrauben



Tipp: Abdeckplatte mit Zwingen fixieren und Löcher für die Schrauben in den Verbindern mittig vorstechen





14. Montage der vier Schubkästen, folgende Teile bilden einen Schubkasten:

- Schubkasten Stirnseite unten: 10,14, 15, 20, 24
- Schubkasten Stirnseite Mitte (2 Stück): 11, 16, 17, 22, 24
- Schubkasten Frontseite: 9 ,17, 18, 21, 25

Jeweils zwei Seitenteile mit der Blende verbinden, hierfür Cabineos mit Spezialwerkzeug anziehen:



Querstück mit Hilfe des Zapfensystems positionieren und mit Senkkopfschrauben 3x 40 verschrauben, die Bohrungen im Querstück zeigen nach unten und nach außen

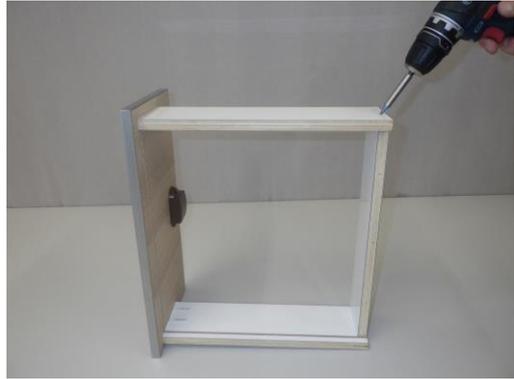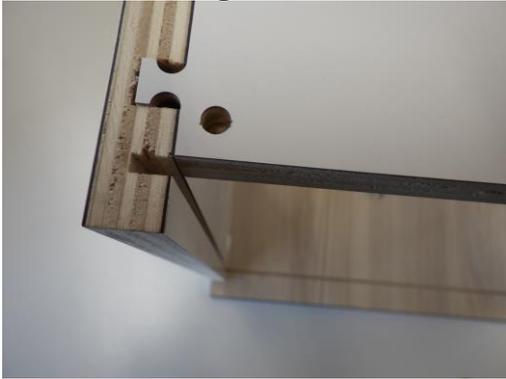

Boden in die Nut einschieben und mit Rückwandschrauben 3,5 x 25 in den vorgebohrten Löchern mit dem Querstück verschrauben




15. Fertigen Schubkasten mit Boden nach oben auf die Arbeitsfläche auflegen, Aufnahmeschnäpper (30) in der linken und rechten vorderen Ecke zwischen Schubkastenblende und Seitenteil verschrauben, es gibt rechte und linke Schnäpper, die schräg in die Blende mit Pan-Head-Schrauben 3,5 x 16 verschraubt werden



16. Schubkästen mittig auf Auszügen einschieben, bis Aufnahmeschnäpper einrasten, zur Demontage der Schubkästen grauen Hebel an den Schnäppern nach außen entriegeln und gleichzeitig Kasten herausziehen, die Schubkastenblende kann zur Ausrichtung der Fugen an den Schnäppern (grüner Hebel) höhenverstellt werden



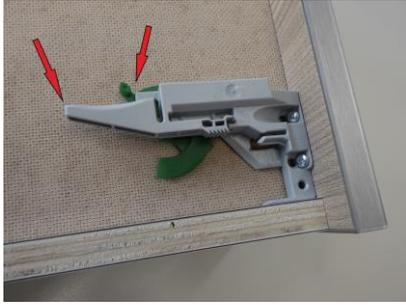

17. Topfbänder (37) an der Tür (23) mit Senkkopfschrauben 3,5 x 16 in vormarkierten Punkten verschrauben



Kreuzmontageplatten (36) mit der Abschrägung zur Korpus Kante zeigend im Korpus an der rechten Seite (3) mit Senkkopfschrauben 3,5 x 16 in vormarkierten Punkten verschrauben:



Tür mit Topfbändern auf Kreuzmontageplatten aufschieben und durch Druck hinten auf das Topfband einrasten:



Die Türlage kann in drei Richtungen mit den Stellschrauben an Gelenkarm und Kreuzmontageplatte eingestellt werden, dafür den Bit-Handhalter und passenden Bit verwenden:



- 1 vor / zurück
- 2 rechts / links
- 3 hoch / runter

18. Push-Locks (38) an Tür und Schubkastenblenden in vormarkierten Löchern mit Senkkopfschrauben 3,5 x 16 verschrauben, Lochblenden mit Weißleim einkleben, und Betätigungsknopf aufschrauben



19. Fünf Schließbleche (31) mit Senkkopfschrauben 3 x 16 in vormarkierten Löchern an den Unterseiten der Streben und der rechten Seite der Mittelseite verschrauben



20. An jeder Schubkastenblende und an der Tür an geeigneter Stelle auf der Rückseite je zwei Lärmdämpfer (40) aufkleben



21. Vier Bodenträger auf einer Höhe in die Reihenlochbohrungen im Korpus hinter der Tür eindrücken, Einlegeboden (6) auf den Bodenträgern positionieren



22. Abdeckkappen für Cabineo-Verbinder (33) aufstecken

